


Installationsanweisung Drehantrieb auf Kugelhahn

Installation procedure actuator to ball valve

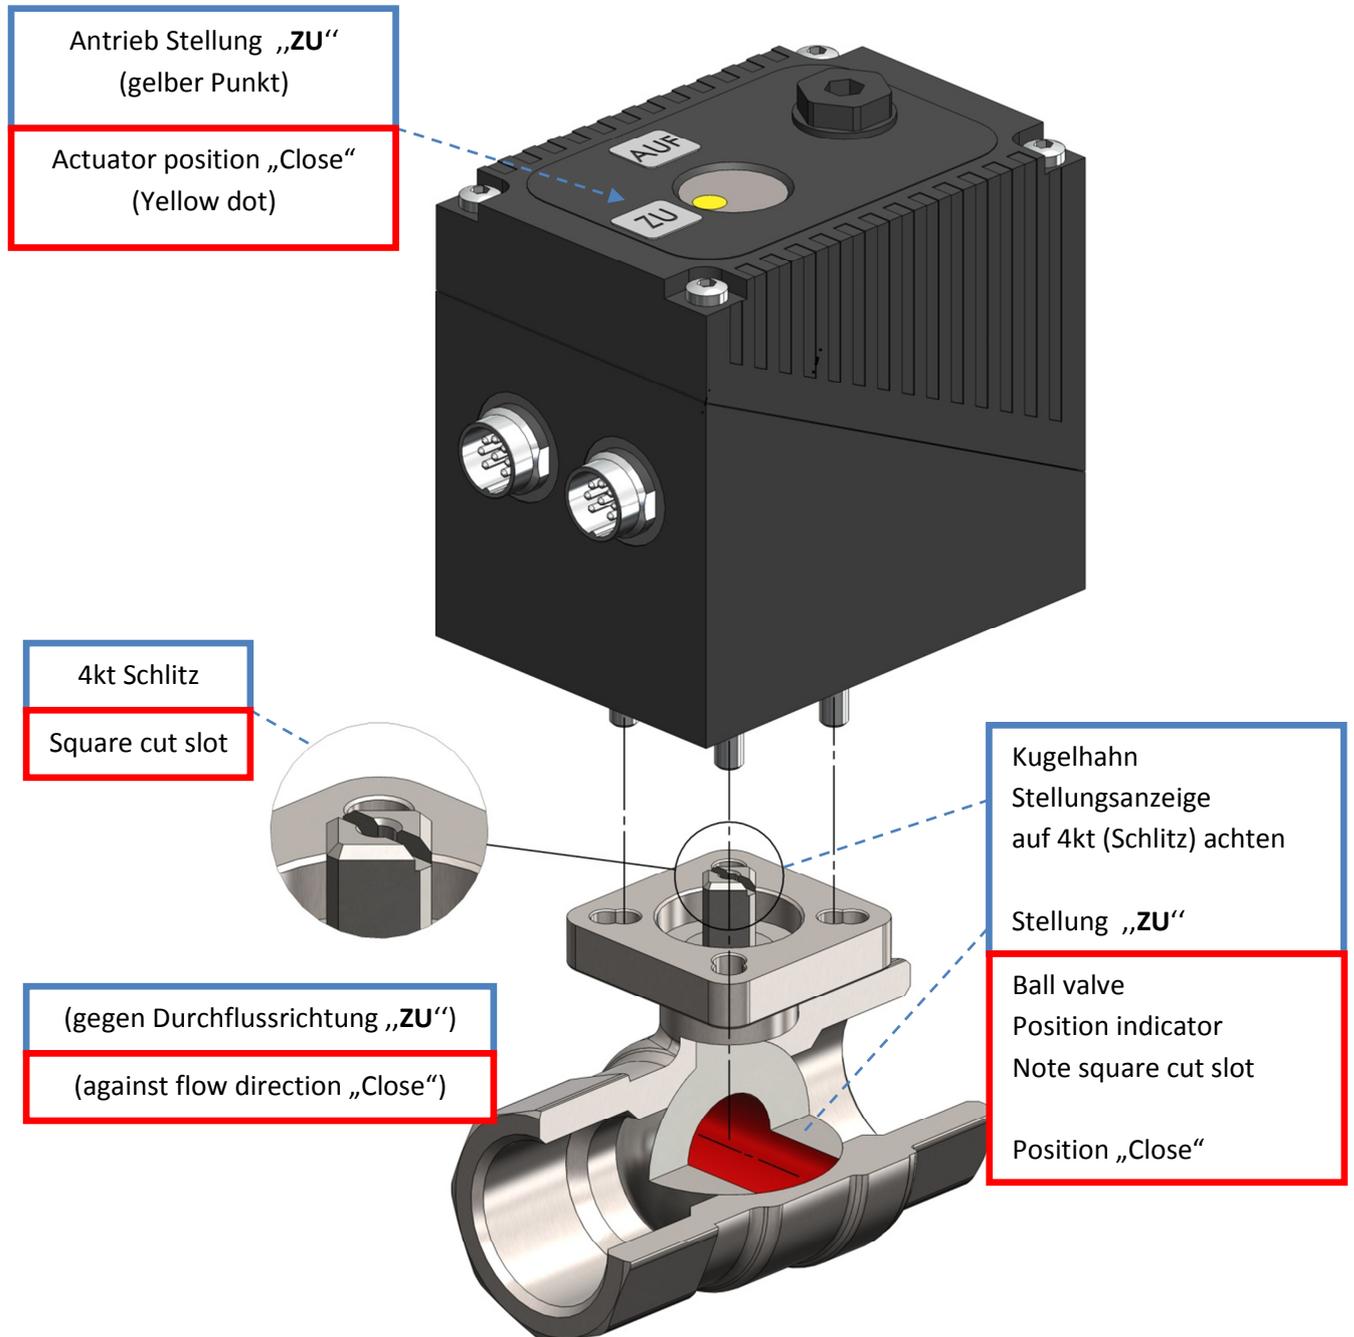

Achtung: Bei Montage muss Antrieb und Kugelhahn gleiche Stellungs-Position haben!

Note: During assembly the actuator and ball valve need to have same position indicator!